Uso de la máquina de cortes y personalización

BXCUTMACHINE02

www.ksixmobile.com

Antes de empezar

1. Encienda la máquina de cortes pulsando el botón lateral y espere hasta que aparezca el menú de inicio en la pantalla.

2. Compruebe que la máquina está conectada a la red wifi de la tienda. El icono de la esquina superior izquierda indica si la máquina está conectada a una red wifi: si el símbolo aparece sin tachar, significa que está conectada; si aparece tachado, significa que no está conectada. *(ver imagen 1)*

Para conectar la máquina a una red wifi o comprobar a qué red está conectada, pulse el icono de la esquina superior derecha y, después, seleccione "**Preferencias wifi**". En este apartado se le mostrarán las redes wifi disponibles. *(ver imagen 2)*

imagen 1

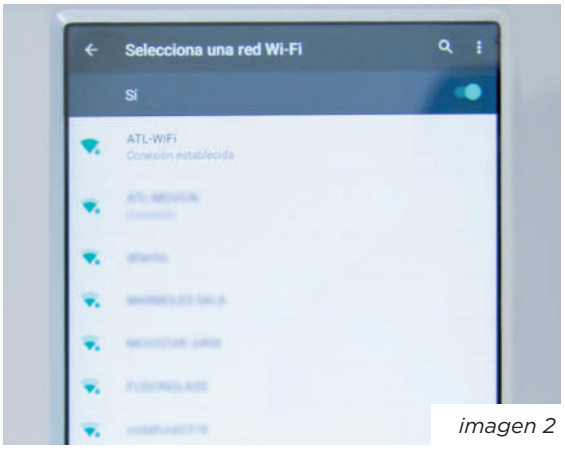

imagen 2

3. Actualice semanalmente el sistema. Para ello, desde el menú de inicio, seleccione el icono de la esquina superior derecha y, después, pulse "**Información del sistema**". Seleccione "**Actualización de versiones**". Si la máquina se lo solicita, introduzca el código **1212** y pulse "**Confirmar**". No manipule la máquina mientras se desarrolla la actualización. *(ver imágenes 2)*

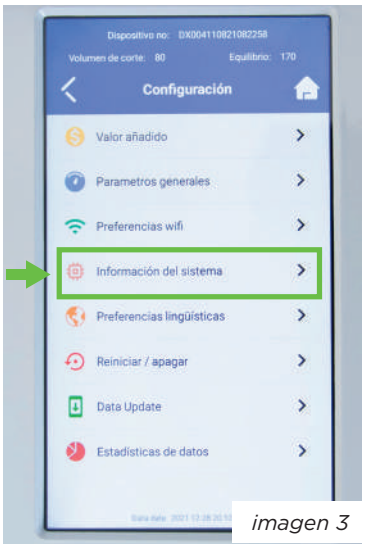

imagen 3

imagen 4

imagen 5

Elección del dispositivo y del terminal

1. Desde el menú de inicio, seleccione el dispositivo que se desea proteger. Encontrará una gran variedad de dispositivos y otros objetos (teléfonos móviles, relojes, etc.) para los que se puede cortar una lámina de protección. *(imagen 6)*

2. Escoja la marca del dispositivo u objeto (Apple, Samsung, Xiaomi, etc.) que desea proteger. Después, seleccione el modelo o terminal correspondiente. Puede buscar en la lista deslizando con el dedo o hacer una búsqueda pulsando el área de búsqueda y escribiendo el nombre del modelo o terminal deseado. *(imágenes 7, 8)*

3. Escoja el tipo de corte que desea. Seleccione "**Front**" para ver las opciones de corte disponibles para láminas de protección delanteras; "**Back**", para las traseras; y "**See all**" para ver todas las láminas de protección delanteras y traseras disponibles. *(imagen 9)*

imagen 6

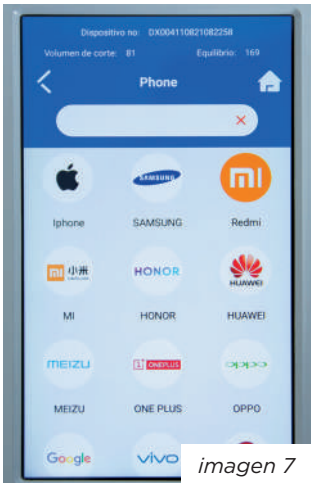

imagen 7

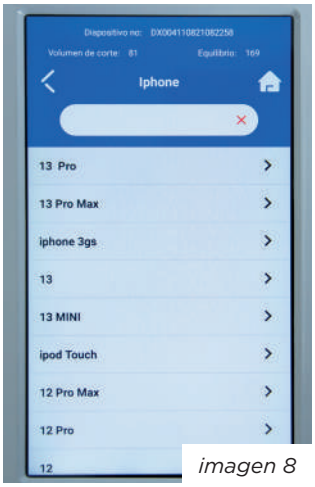

imagen 8

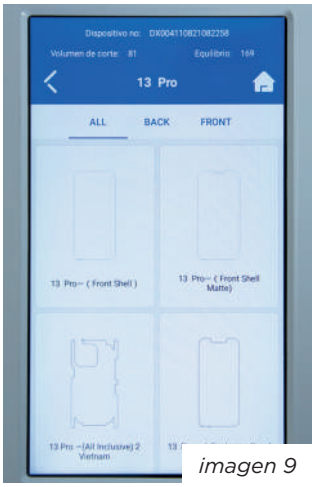

imagen 9

4. Coloque la lámina que se desea cortar en la máquina de cortes. La lámina debe introducirse de manera que el lado marcado con la señal "**Side up**" esté colocado hacia arriba. Disponga la lámina en horizontal y paralelamente a las bandas blancas de la máquina. *(ver imagen 10)*

imagen 10

Para colocar la lámina manualmente, baje la palanca situada en la parte trasera de la máquina e introduzca la lámina hasta que el borde quede justo encima de la banda blanca más gruesa. Una vez esté bien colocada, suba la palanca para fijar la lámina con los rodillos. *(ver imagen 11)*

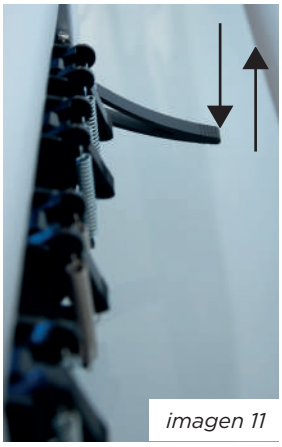

imagen 11

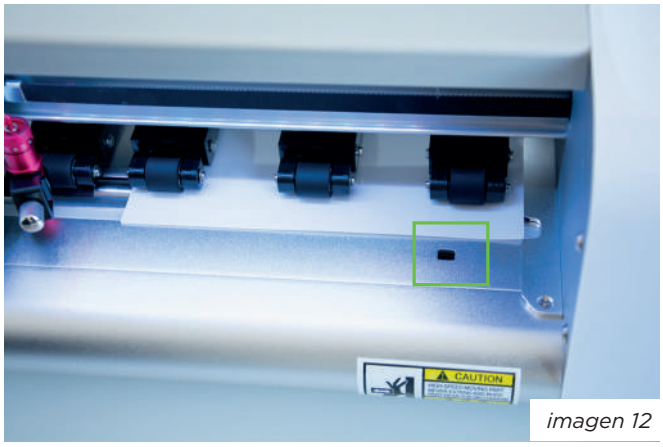

imagen 12

Algunas máquinas disponen de un sensor que detecta las láminas y las arrastra hacia el interior. Si desea modificar la posición de la lámina una vez introducida, baje la palanca trasera, extraiga la lámina, suba la palanca y vuelva a introducir la lámina. *(ver imagen 12)*

AVISO: *Tenga cuidado con la cuchilla antes, durante y después del corte.*

5. Pulse "**Comienza a cortar**" para que la máquina empiece a cortar la lámina según la forma deseada. No manipule la lámina durante el corte.

6. Una vez la aguja haya vuelto a su posición inicial, extraiga la lámina ya cortada de la máquina.

Colocación de la lámina de protección

1. Limpie el dispositivo con un paño seco. Recomendamos utilizar un líquido limpiador para retirar cualquier huella, mota de polvo o resto de grasa que pudiera quedar en el terminal.

2. Despegue el corte de la lámina. Para evitar que el corte se abombe, recomendamos doblar ligeramente la lámina inferior y separarla del corte, y no al contrario. *(ver imagen 13)*

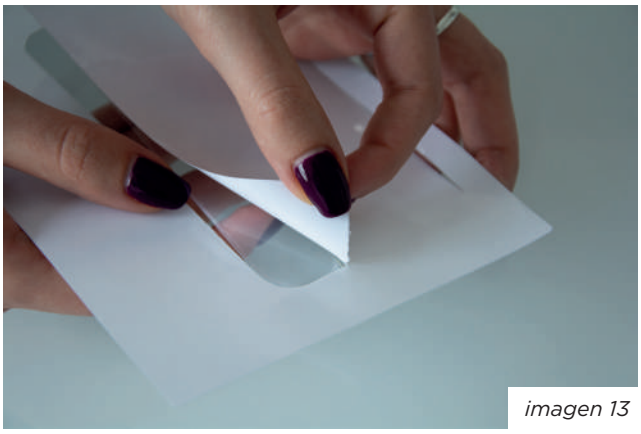

imagen 13

La capa inferior del corte consta de dos partes separadas por una fisura situada en la zona central. Ambas partes deben separarse a la par que el corte, por lo que le rogamos que preste especial atención a la hora de separar el corte de la lámina, ya que es posible que alguna de las partes no se despegue correctamente y se quede adherida a la lámina. *(ver imagen 14)*

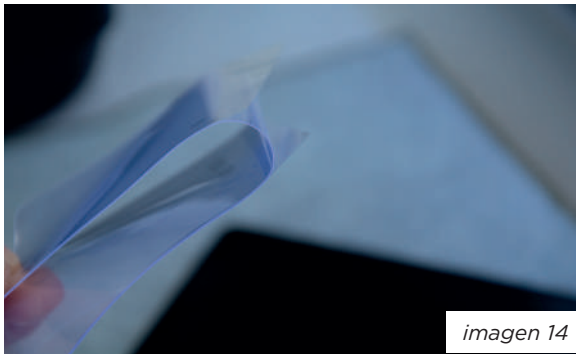
imagen 14

imagen 15

3. Coloque el corte sobre el terminal o modelo y cuádrelo. Si necesita rectificar, puede despegarlo y volver a intentarlo sin que esto dañe el corte o el terminal. *(ver imagen 15)*

4. Despegue totalmente una de las capas inferiores. Esta capa suele adherirse al terminal y puede no despegarse fácilmente, por lo que recomendamos comenzar a despegarla desde una de las esquinas. Puede ayudarse del borde de la lámina de la que acaba de extraer el corte para levantar la capa inferior. *(ver imagen 16)*

imagen 16

imagen 17

5. Utilice la paleta para retirar la capa inferior y adherir la capa protectora al dispositivo. Colóquela en la zona central del dispositivo (justo donde termina la parte de la capa inferior que acaba de levantar) lo más horizontalmente posible, y deslícela suavemente hacia el extremo del dispositivo. De esta manera, se retirará la capa inferior del corte y la capa protectora quedará totalmente adherida al dispositivo. *(ver imagen 17)*

6. Repita el procedimiento descrito en los pasos 4 y 5 con la parte restante de la capa inferior.

7. Despegue la capa superior del corte. Esta capa, al contrario que la inferior, solo consta de una parte. Al igual que en pasos anteriores, puede utilizar la lámina restante para despegar la capa superior de la capa protectora.

8. Deslice muy suavemente un paño seco sobre el protector para eliminar posibles marcas. No presione en exceso con el paño ni utilice las uñas, ya que esto puede producir el efecto contrario al que se busca y acentuar las marcas.

9. Una vez se haya retirado la capa superior y difuminado las marcas, el dispositivo estará listo para ser entregado al cliente.

Cambio de aguja
El cabezal de la aguja cuenta con una rueda numérica que hace referencia al nivel de presión que ejerce la aguja sobre el film. El nivel de presión ideal para las agujas nuevas es 5. Conforme la aguja se va desgastando, se debe ir aumentando progresivamente la presión hasta que alcance el número 9. Cuando la aguja se encuentre a un nivel 9 de presión, es momento de cambiarla.

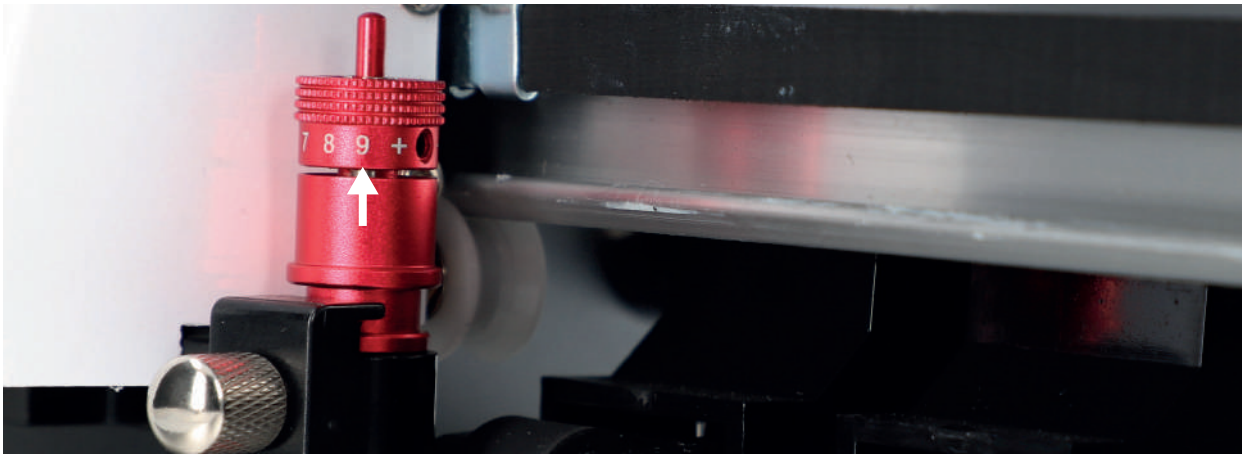

***ATENCIÓN**: **NO** toque el extremo de la aguja, ya que es extremadamente cortante y puede provocarle lesiones. Sosténgala siempre con cuidado y por los laterales.*

1. Gire la rueda en sentido contrario a las agujas del reloj para retirar el cabezal. Extráigalo por la parte superior del soporte para el cabezal, nunca por la inferior.

2. Para sacar la aguja del cabezal, presione el botón superior y, sin dejar de presionarlo, extraiga la aguja por la parte inferior del cabezal. Sosténgala solo por los laterales y no toque el extremo bajo ningún concepto.

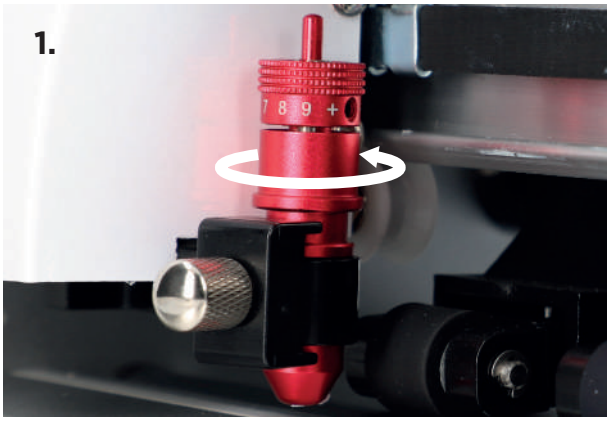

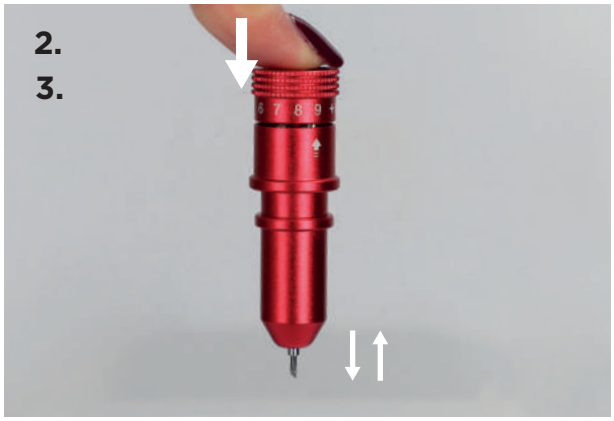

3. El cabezal cuenta con un imán en su interior para sostener la aguja. Para introducir la nueva aguja en el cabezal, presione el botón superior y coloque el área no punzante de la aguja en la abertura donde se encontraba la aguja anterior. El imán atraerá automáticamente la aguja hacia el interior.

4. Cambie el nivel de presión de la aguja. Para ello, gire la rueda con números del cuerpo del cabezal hasta que la flecha apunte al número 5.
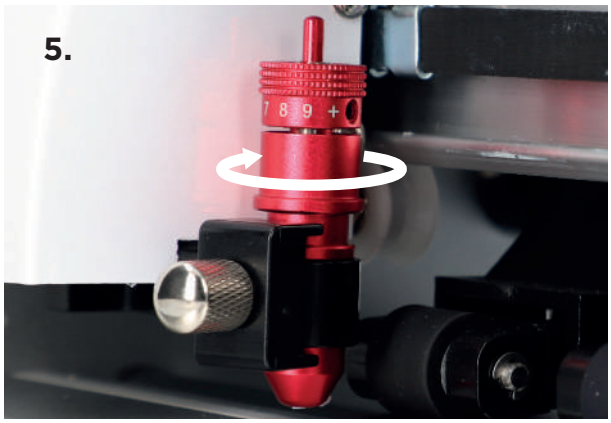
5. Para volver a colocar el cabezal en la máquina, introdúzcalo en el soporte para el cabezal por la parte superior y gire la rueda en sentido de las agujas del reloj hasta que el cabezal quede bien sujeto.